
HP Locks for Master Pass Key System

(for HP Vectra VL600 Minitower models)

Installation Guide

Installationsanleitung

Guide d'installation

Guía de instalación

Guida all'installazione

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

English Chapter 1

Deutsch. Kapitel 2

Français Chapitre 3

Español. Capítulo 4


Italiano Capitolo 5

Kapitel 2

HP Schlösser für das Master Pass Key System

In diesem Handbuch wird erläutert, wie ein HP Schloß in Ihrem PC installiert wird. Dieses Schloß kann entweder mit dem beiliegenden Schlüssel oder (sofern vor dem Einbau im PC entsprechend eingerichtet) mit dem Master Pass Key aufgesperrt werden. Der Master Pass Key kann als separates Zubehör über HP bezogen werden.

Lieferumfang im Karton

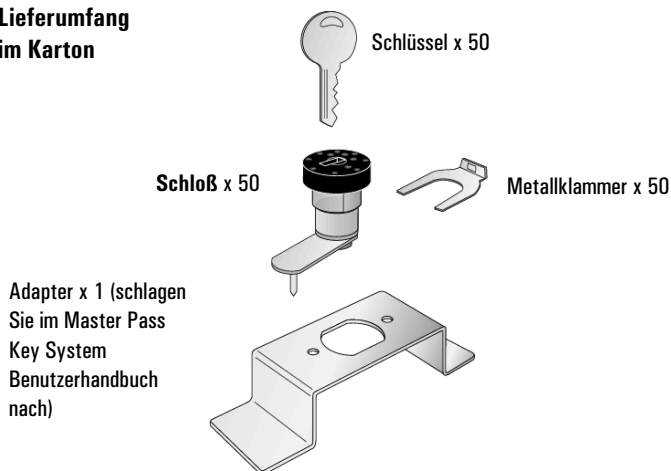

Unterstützte Plattformen

Informationen darüber, in welchen PCs dieses Zubehör installiert werden kann, finden Sie auf der folgenden Web-Site:

www.hp.com/go/pcaccessories

WARNUNG


Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie niemals die Gehäuseabdeckung des PC abnehmen, ohne zuvor das Netzkabel, die Datenkabel und die Kabel zu einem Telefonnetz abgezogen zu haben. Bringen Sie die Gehäuseabdeckung immer erst an dem PC wieder an, bevor Sie diesen wieder einschalten.

Installieren des Schlosses im PC

HINWEIS


Wenn Sie das Schloß für die Verwendung mit einem Master Pass Key programmieren möchten, schlagen Sie im Master Pass Key System Benutzerhandbuch nach, das dem Master Pass Key System Zubehör beiliegt. Programmieren Sie das Schloß, bevor Sie es im PC einbauen.

- 1 Nehmen Sie die Gehäuseabdeckung des Computers ab (siehe *Benutzerhandbuch* zu Ihrem PC).
- 2 Drücken Sie auf der Rückseite des PC die runde Metallblende heraus.
- 3 Entfernen Sie die Schraube im oberen Gehäusebereich des PC direkt hinter dem Netzteil.

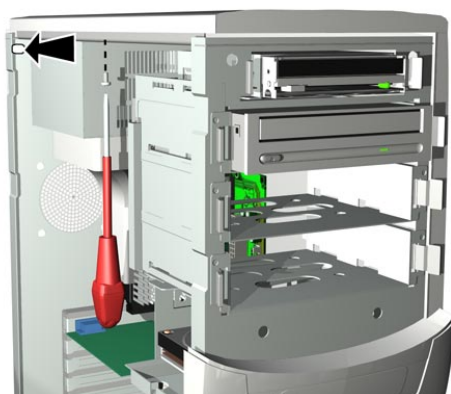

- 4 Setzen Sie das Schloß in der runden Öffnung ein. Dabei muß der Schlüssel im Schloß stecken. Vergewissern Sie sich, daß der Stift auf der Unterseite des Schlosses korrekt im Loch am Absperrmechanismus der Seitenabdeckung eingesetzt ist.

- 5 Befestigen Sie das Schloß mit der beiliegenden Metallklammer.

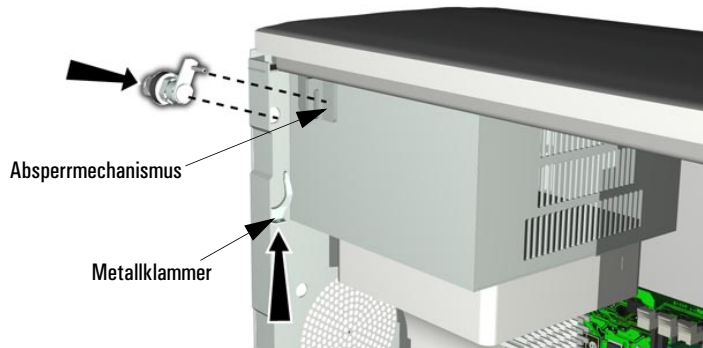

- 6 Bringen Sie die Gehäuseabdeckung wieder an (siehe *Benutzerhandbuch* zu Ihrem PC).

Unterstützungsdienste von HP

Unterstützung zur Behebung von Problemen mit HP Zubehör finden Sie auf der folgenden HP Support Web-Site:

www.hp.com/go/vectrasupport

Hardware-Gewährleistung

Für dieses HP Zubehör gilt eine auf ein Jahr befristete Gewährleistung, wobei die Frist mit dem Datum des Erwerbs durch den Endbenutzer beginnt. Der angebotene Service umfaßt das Einsenden an HP oder an ein autorisiertes Service-Zentrum. Im Ermessen von Hewlett-Packard wird ein defektes Zubehörteil entweder repariert oder durch ein neues Teil ersetzt (entweder durch den gleichen Typ oder durch ein gleichwertiges Modell).

Wird dieses Zubehör zusammen mit einem HP Vectra PC oder mit einem HP Brio PC erworben, so gelten hierfür die Gewährleistungsbedingungen dieses Computers mit dem gleichen Service-Umfang und der gleichen Gewährleistungsfrist.

Informationen über die Einschränkung der Gewährleistung, Verantwortung des Kunden und andere Fristen und Bedingungen finden Sie in den Gewährleistungsbedingungen zu Ihrem HP Personal Computer.

HINWEIS FÜR VERBRAUCHERTRANSAKTIONEN IN AUSTRALIEN UND NEUSEELAND: DIE HIER ANGEgebenEN GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN ERGÄNZEN DIE OBLIGATORISCHEN GESETZLICHEN RECHTE, DIE AUF DEN ERWERB DIESES PRODUKTS ANZUWENDEN SIND, UND FÜHREN NICHT ZU EINEM AUSSCHLUSS, EINER EINSCHRÄNKUNG ODER EINER MODIFIKATION DIESER RECHTE, SOFERN DIES NICHT GESETZLICH ZULÄSSIG IST.

Paper not bleached with chlorine

Part Number D9528-90027

Printed in 09/99



D9528-90027